

Elite 320

Портативная Зарядная Станция


Руководство пользователя v2.0

Важные инструкции

Для оптимальной работы обновите прошивку устройства до последней версии перед первым использованием.

См. приложение «Обновление прошивки через приложение BLUETTI» для получения инструкций. Перед использованием прочтите и усвойте данное руководство и сохраните его для дальнейшего использования.



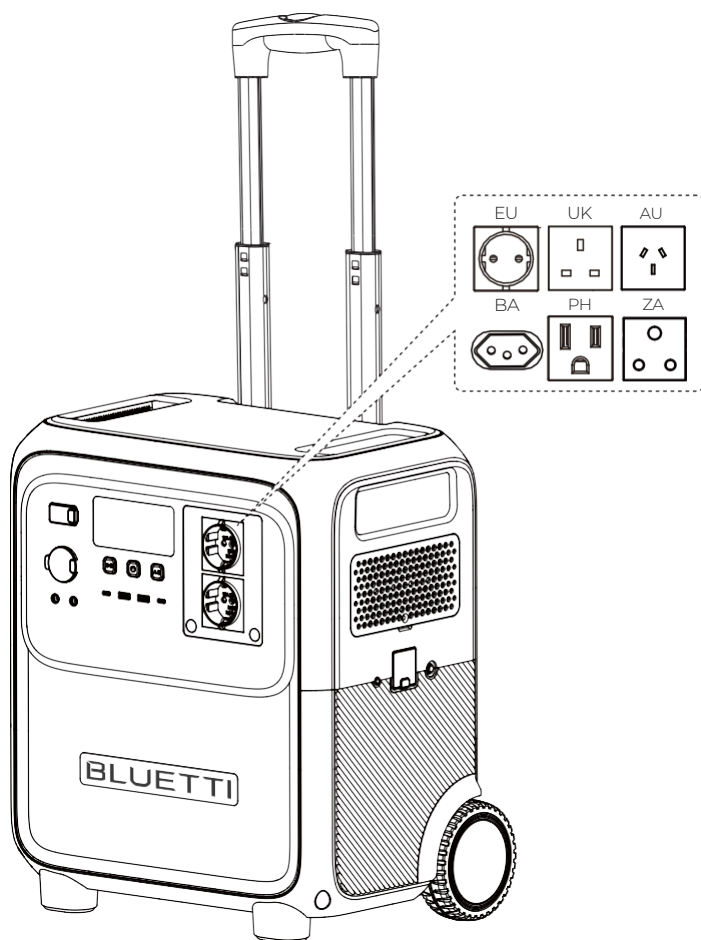

Внимание

1. Полностью зарядите устройство перед первым использованием.
2. Не используйте солнечные панели с напряжением холостого хода выше 28 В. Напряжения солнечной панели для устройства должно быть в пределах 12–28 В.
3. Если уровень заряда батареи устройства падает ниже 5%, зарядите устройство. Если уровень заряда падает до 0, выключите устройство и заряжайте его не менее 30 минут перед повторным включением.
4. Не подключайте выход переменного тока устройства к электросети.
5. Если устройство не используется более 3 месяцев, зарядите его до 40–60% и храните в выключенном состоянии.
6. Для оптимального срока службы батареи разряжайте и заряжайте устройство каждые 3 месяца.

Правовая информация

Авторские права © 2025 Shenzhen PowerOak Newener Co., Ltd. Все права защищены.

Никакая часть данного документа не может быть воспроизведена или передана в какой-либо форме или каким-либо способом без предварительного письменного согласия компании Shenzhen PowerOak Newener Co., Ltd.

Уведомление

Продукция и услуги BLUETTI предоставляются в соответствии с условиями, согласованными при покупке. Некоторые аспекты, описанные в данном руководстве, могут быть недоступны в рамках вашего договора купли-продажи. Если иное не указано в договоре, BLUETTI не предоставляет никаких явных или подразумеваемых заверений или гарантий относительно содержания данного руководства.

Содержание данного руководства может быть изменено без предварительного уведомления. Пожалуйста, получите последнюю версию на официальном сайте BLUETTI.

Если у вас есть какие-либо вопросы или замечания по данному руководству, пожалуйста, обратитесь в службу поддержки BLUETTI за дополнительной помощью.

Shenzhen PowerOak Newener Co., Ltd.

19F, Block A, Kaidaer Bldg., No.168 Tongsha Rd, Shenzhen, China Website:

<https://www.bluettipower.com/>

Содержание

1	Инструкции по технике безопасности	05
2	Комплект поставки	08
3	Описание Зарядной станции Premium 30 V2	09
3.1	Обзор устройства	09
3.2	Функции LCD дисплея	10
4	Использование Premium 30 V2	11
4.1	Включение и выключение устройства	11
4.2	Варианты зарядки	12
4.3	Подключение потребителей	14
5	Настройка Premium 30 V2	15
5.1	Режим настроек	15
5.2	Режим Зарядки от сети переменного тока	16
5.3	Режим повышения мощности (Power Lifting)	16
5.4	Экономичный режим (ECO)	16
6	Просмотр информации об устройстве	17
7	Режимы ИБП	17
8	Режим самоподстройки к параметрам сети	20
9	Технические характеристики	21
10	Часто задаваемые вопросы	22
	Приложение	22

1. Инструкции по безопасности

ИНСТРУКЦИИ, КАСАЮЩИЕСЯ РИСКА ВОЗГОРАНИЯ, ПОРАЖЕНИЯ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ ИЛИ ТРАВМ ЛЮДЕЙ.
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ.

ВНИМАНИЕ! При использовании данного продукта всегда следует соблюдать основные меры предосторожности, в том числе следующие:

- Перед использованием изделия внимательно ознакомьтесь со всеми инструкциями.
- Обращайтесь с изделием осторожно, избегая падений, сильных ударов и наклонов.
- Для снижения риска травм необходимо тщательное наблюдение за ребенком при использовании изделия вблизи детей.
- Не вставляйте пальцы или посторонние предметы в разъемы изделия.
- Использование насадок, не рекомендованных или не продаваемых производителем, может привести к риску возгорания, поражения электрическим током или травм.
- Не перемещайте изделие во время работы, чтобы избежать плохого контакта.
- Не подвергайте батарею воздействию высоких температур, так как это может привести к взрыву или утечке легковоспламеняющихся жидкостей или газов.
- Не используйте изделие под дождем или в условиях высокой влажности.
- Не используйте поврежденный или модифицированный аккумуляторный блок, не подключайте к устройству неисправную нагрузку, так как это связано с риском возгорания и с риском получения травм.
- Обращайтесь с изделием осторожно в условиях низкого атмосферного давления (например, в горах), чтобы предотвратить взрывы или протечки.
- Заряжайте изделие в хорошо проветриваемом помещении.
- При неправильном использовании из батареи изделия может вытекать жидкость; избегайте контакта с ней. В случае случайного попадания на кожу, промойте водой. При попадании жидкости в глаза дополнительно обратитесь за медицинской помощью. Жидкость из батареи может вызвать раздражение или ожоги.
- В случае возгорания используйте сухой порошковый огнетушитель, подходящий для данного изделия.
- Никогда не выбрасывайте батарею изделия в огонь, и не разрезайте её.
- Не используйте изделие с поврежденным шнуром, вилок или выходным кабелем.
- Чтобы снизить риск повреждения электрической вилки и шнура, отключайте изделие, вытягивая вилку, а не шнур.
- Не разбирайте изделие; если требуется обслуживание или ремонт, обратитесь к квалифицированному специалисту. Неправильная сборка может привести к риску возгорания или поражения электрическим током.
- Отключите изделие от сети перед любым обслуживанием, чтобы снизить риск поражения электрическим током.
- **ВНИМАНИЕ — ОПАСНОСТЬ ВЗРЫВООПАСНЫХ ГАЗОВ.** Следуйте этим инструкциям и инструкциям, опубликованным производителем любого оборудования, которое вы собираетесь использовать вблизи изделия, чтобы снизить риск взрыва батареи.

• **ВНИМАНИЕ — ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ.** Никогда не используйте блок питания для работы с электроинструментом, предназначенным для резки открытой, или скрытой (внутри стен зданий) электропроводки под напряжением

• Техническое обслуживание должно выполняться квалифицированным специалистом с использованием только оригинальных запасных частей.

  Символы на устройстве и его принадлежностях призваны напомнить вам о необходимости ознакомиться с инструкциями в сопроводительной документации к изделию перед началом эксплуатации и техническим обслуживанием.

• В целях безопасности розетка должна быть установлена рядом с изделием.

• **Внимание:** Выходы портов USB-C, DC5521 и автомобильного прикуривателя классифицируются как PS3 в соответствии со стандартом IEC 62368-1.

Рекомендуется принять меры защиты от возгорания, например, установить огнестойкий корпус для подключенного оборудования или аксессуаров.

• Не подвергайте блок питания воздействию огня или чрезмерной температуры. Воздействие огня или температуры выше 130 градусов цельсия может привести к взрыву.

• Категорически запрещается подключать внешний источник питания к выходному порту постоянного тока. Это может повредить устройство и создать опасность возгорания.

• Подключайте изделие к розетке с заземлением с помощью прилагаемого шнура питания.



Запрещено к перевозке на борту самолета.

При использовании данного устройства для их зарядки соблюдайте следующие меры предосторожности:

а. Используйте полную защиту для глаз и одежды; не прикасайтесь руками к глазам при работе рядом с аккумулятором.

б. Не курите, не допускайте искр и открытого огня рядом с аккумулятором.

в. Избегайте падения металлических инструментов на аккумулятор, чтобы предотвратить искры или короткое замыкание.

Утилизация и переработка:

1. Следуйте экологическим правилам утилизации батарей. Сдавайте старые электронные компоненты и батареи в специально отведенные центры переработки. Правильная утилизация способствует вторичной переработке материалов.

2. Полностью разрядите батареи, а затем поместите их в контейнеры, предназначенные для переработки батарей. Батареи в этом изделии содержат опасные химические вещества. Не выбрасывайте их вместе с обычным бытовым мусором. Соблюдайте местные законы и правила утилизации батарей.

1. Если батарея не может полностью разрядиться из-за неисправности изделия, не помещайте ее в контейнер для утилизации батарей. Вместо этого обратитесь в профессиональную организацию по утилизации батарей для безопасной утилизации.
2. Технология RFID предназначена только для внутренних обновлений, выполняемых производителем.

Инструкция по заземлению (только для зарядки от сети переменного тока)

- Данное изделие должно быть заземлено при подключении к электросети. В случае неисправности заземление обеспечивает путь наименьшего сопротивления для электрического тока, снижая риск поражения током.
- Изделие оснащено кабелем для зарядки переменного тока с заземляющим проводником и заземляющей вилкой. Вилка должна быть подключена к соответствующей розетке, которая правильно установлена и заземлена в соответствии со всеми местными нормами и правилами.
- **ВНИМАНИЕ!** Неправильное подключение заземляющего проводника может привести к риску поражения электрическим током. Если вы сомневаетесь в правильности заземления изделия, обратитесь к квалифицированному электрику. Не модифицируйте вилку, прилагаемую к изделию — если она не подходит к розетке, закажите установку подходящей розетки у квалифицированного электрика.

Инструкции по хранению


- Если уровень заряда батареи упадет до 5%, своевременно зарядите устройство.
- Перед длительным хранением зарядите устройство до 40–60%, затем выключите его и отсоедините все кабели.
- Храните устройство в прохладном, сухом месте, вдали от легковоспламеняющихся материалов.
- Для поддержания работоспособности батареи проводите полную циклическую зарядку каждые 3 месяца.
- Избегайте длительного хранения; это может повлиять на производительность и срок службы.
- Изделие можно безопасно хранить при температуре от -20°C до 40°C. Однако, если срок хранения превышает один месяц, рекомендуется поддерживать оптимальную температуру хранения около 30°C.

Если уровень заряда батареи (SoC) упадет до 0 во время хранения или запуска, немедленно выключите устройство.


- Заряжайте устройство в течение 48 часов.
- Поддерживайте температуру от 5°C до 35°C (от 41°F до 95°F) в течение 6 часов перед зарядкой.
- Рекомендуется заряжать от сети переменного тока; при использовании солнечной энергии убедитесь, что потребляемая мощность превышает 60 Вт.

СОХРАНИТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ

2. Комплект Поставки

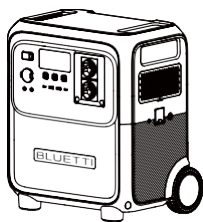

Elite 320 Портативная
зарядная станция



Кабель зарядки от
бытовой сети



Винт
заземления
(M5*10)



Документация

Следующие аксессуары не входят в комплект.

Дополнительные аксессуары можно приобрести на сайте
<https://www.bluetipower.com>

Примечание: Все изображения приведены только для ознакомления.




Кабель зарядки от
прикуривателя автомобиля



Кабель зарядки от
солнечных панелей (MC4
to XT60)

2. Знакомство Elite 320

2.1 Обзор

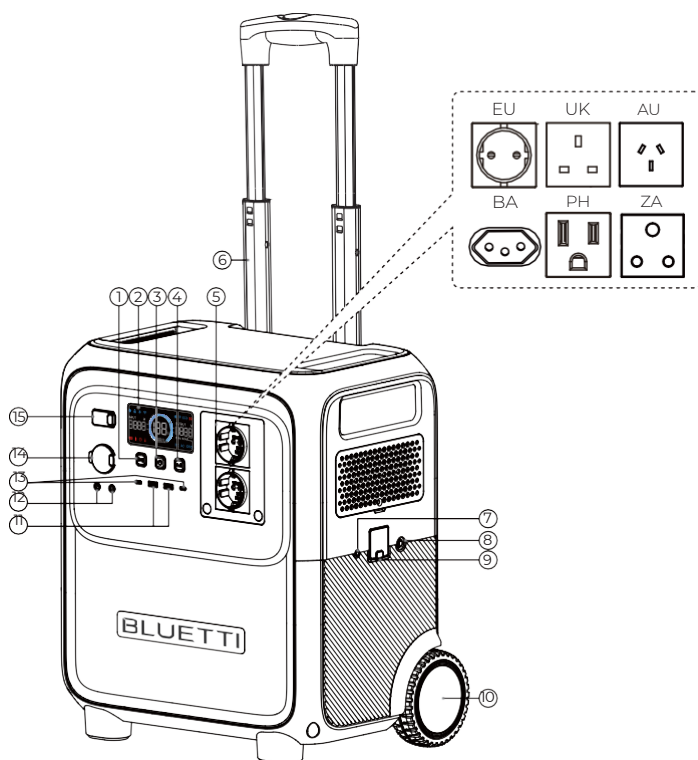

① Кнопка питания (DC) постоянного тока

② ЖК-дисплей

③ Кнопка включения

④ Кнопка питания (AC) переменного тока

⑤ Розетка питания 220В

⑥ Телескопическая ручка

⑦ Шина заземления

⑧ Автоматический выключатель

⑨ Входная розетка 220В

⑩ Колесики

⑪ USB-A порт

⑫ DC5521 порт


⑬ USB-C порт

⑭ Порт прикуривателя автомобиля

⑮ Выходные розетки постоянного тока.

* Используется для заземления при питании определенного оборудования. Для получения помощи свяжитесь с нами или обратитесь к приложению «Руководство по заземлению».


2.2 ЖК-дисплей

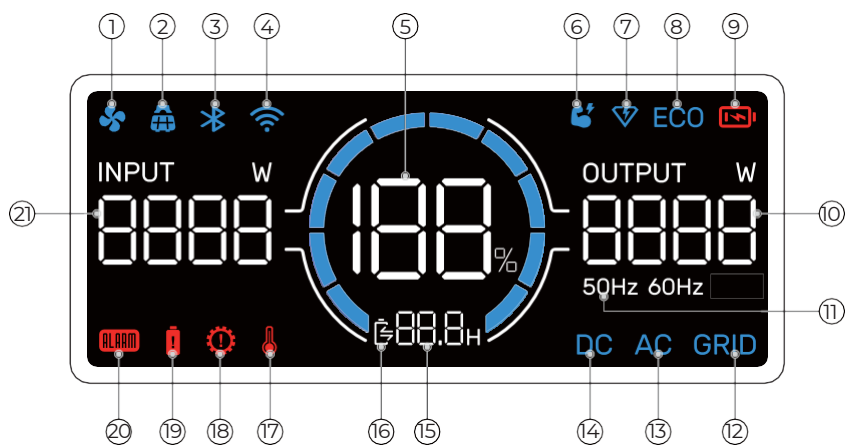

- | | | |
|----------------------------|-----------------------|---------------------------|
| ① Вентилятор | ⑧ ЭКО режим | ⑮ Оставшееся время работы |
| ② DC вход | ⑨ Низкий заряд | ⑯ Статус АКБ |
| ③ Bluetooth | ⑩ Выходная мощность | ⑰ Перегрев |
| ④ Wi-Fi | ⑪ AC выходная частота | ⑱ Перегрузка |
| ⑤ Статус зарядка | ⑫ AC Вход | ⑲ Короткое замыкание |
| ⑥ Режим повышение мощности | ⑬ AC Выход | ⑳ Ошибка |
| ⑦ Турбо-зарядка | ⑭ DC Выход | ㉑ Входная мощность |

3. Использование Elite 320

3.1 Включение / выключение устройства

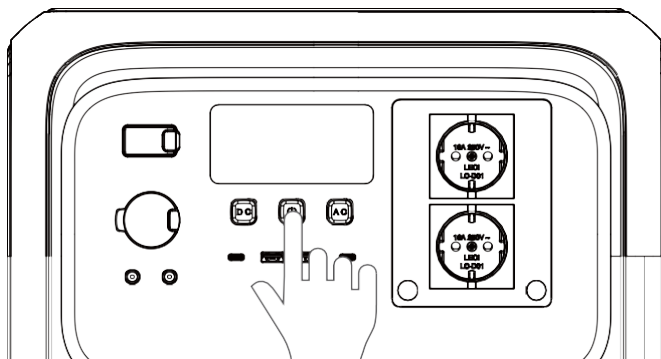

Включение питания

Нажмите кнопку питания. Подсветка кнопки указывает на то, что Elite 320 находится в режиме ожидания.

Выключение питания

Чтобы выключить устройство, нажмите и удерживайте кнопку питания около 2 секунд.

Включение/выключение розеток переменного тока (AC)

Нажмите кнопку питания переменного тока, когда Elite 320 включен.

Включение/выключение постоянного тока (DC)


Нажмите кнопку питания постоянного тока, когда Elite 320 включен.

Примечание: При включении Elite 320 нажмите любую кнопку для активации дисплея.

3.2 Варианты зарядки

3.2.1 Зарядка от сети 220 В

Подключите Elite 320 к стандартной розетке. Зарядка прекратится после полной зарядки.

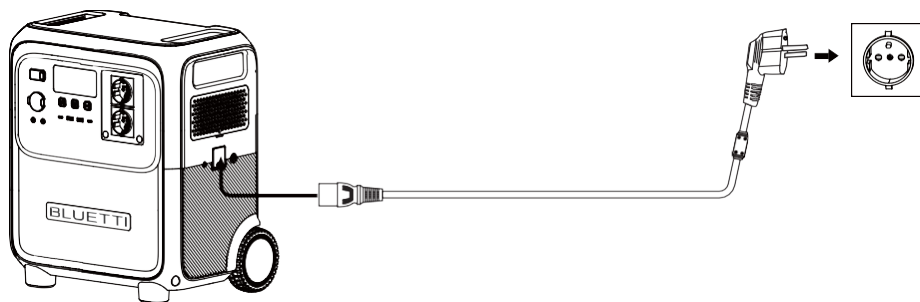


Примечание: Не подключайте сетевой зарядный кабель устройства к его собственной розетке. Это может повредить подключенное устройство.

3.2.2 Зарядка от солнечных панелей


Подключите солнечные панели последовательно или параллельно и используйте кабель для солнечной зарядки, чтобы соединить их с Elite 320.

Примечание: Убедитесь, что солнечная панель (или панели) соответствует следующим требованиям: Voc: 12 V-60 В Ток: 20 А макс. Мощность: 1,000 Вт макс.

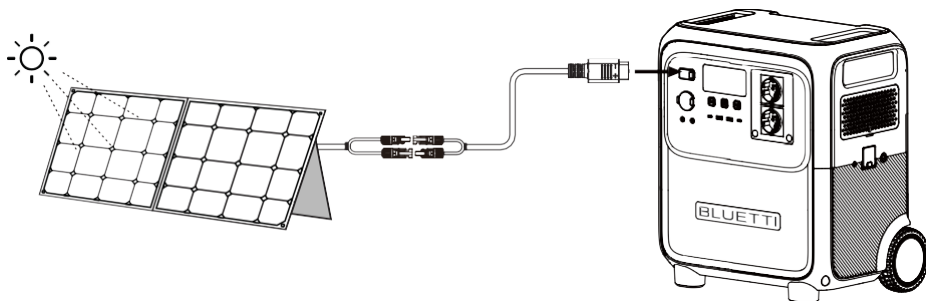

4.2.3 Автомобильная зарядка (12 V/24 V)

Подключите Elite 320 к 12-вольтовому или 24-вольтовому прикуривателю вашего автомобиля с помощью автомобильного зарядного кабеля.

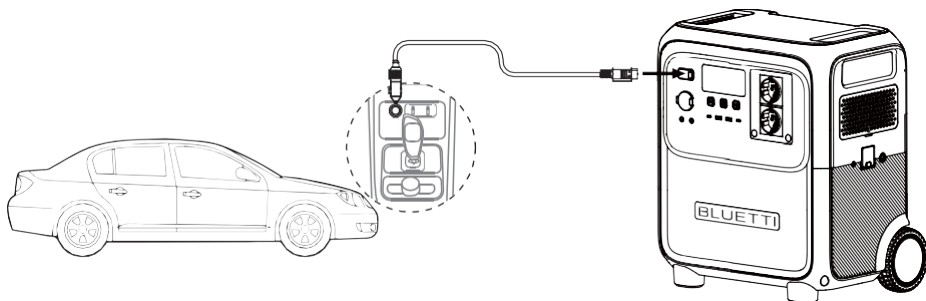

Примечания:


- Убедитесь, что АКБ автомобиля заряжен и двигатель работает.
- Избегайте чрезмерной разрядки автомобильного аккумулятора.

4.2.4 Генератор

Подключите Elite 320 к генератору с помощью кабеля для зарядки от сети переменного тока. Зарядка автоматически прекратится после полной зарядки.


Примечания:

- Используйте генератор с чистой синусоидой выходного напряжения, соответствующего требуемому напряжению и частоте, а также и соответствует или превышает потребляемую мощность Premium 30 V2.
- Рекомендуется включить режим самоподстройки к сети при зарядке Premium 30 V2 от генератора.

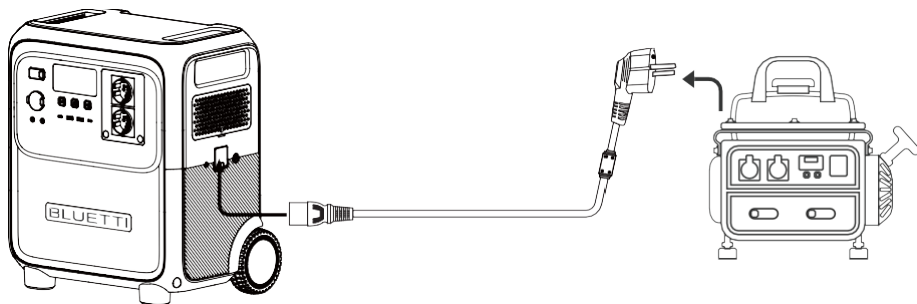


3.3 Подключение потребителей электроэнергии

AC Розетки переменного тока (AC) 220В

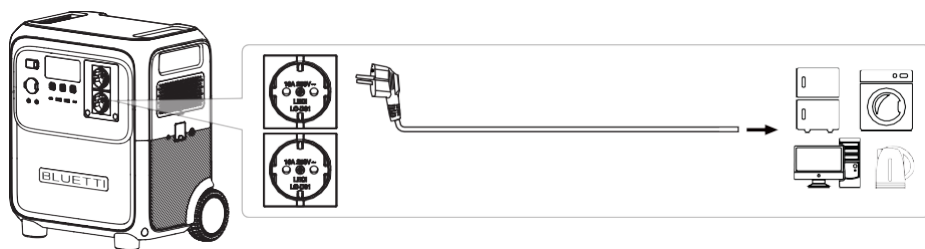

Примечание: При обслуживании устройств, подключенных к зарядной станции, не забудьте отключить их от розеток. Даже если выход переменного тока выключен, для полного отключения необходимо физически отсоединить устройства от розеток.

DC Розетки постоянного тока (DC)

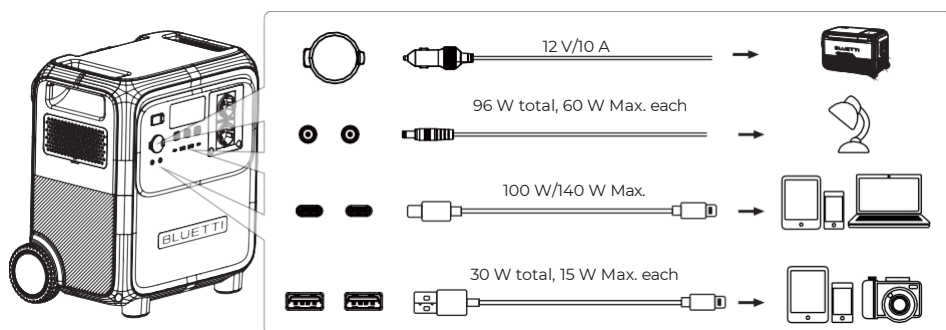


4. Настройка Elite 320

Настройку устройства Elite 320 можно выполнить с помощью кнопок на самом устройстве или приложения BLUETTI. Для расширенных настроек, таких как регулировка максимального входного тока от сети или настройка режима ECO, используйте приложение BLUETTI. Более подробную информацию см. в руководстве пользователя для приложения.

4.1.Режим настройки

Вход в режим настройки: Нажмите и удерживайте кнопки AC и DC одновременно примерно 2 секунды. Значок частоты начнет мигать

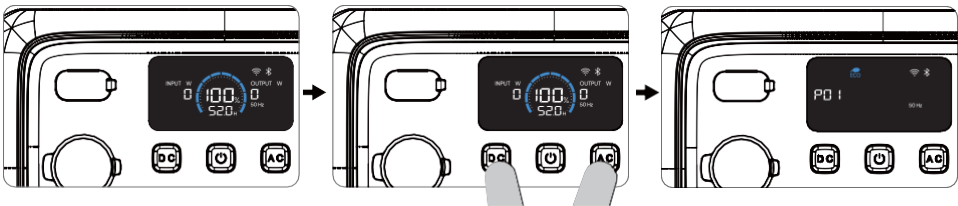


Выход из режима настройки: Снова нажмите и удерживайте одновременно кнопки AC и DC.

Если Elite 320 бездействует в течение 1 минуты, произойдет автоматический выход из режима настройки без сохранения каких-либо изменений.

Настройка параметров в режиме настроек

- Перед настройкой частоты выключите питание от сети переменного тока.
- Для навигации по параметрам используйте кнопку питания от сети постоянного тока, а для регулировки — кнопку питания от сети переменного тока.

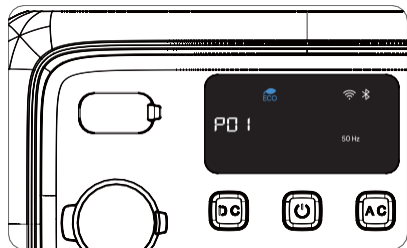

Номер кода	Настройка
P01	Частота
P03	Режим зарядки AC
P04	Режим повышения мощности
P05	Экономичный режим (ECO)
P06	Bluetooth
P07	WiFi

4.2.Режим зарядки от сети переменного тока (AC)

Зарядная станция Elite 320 предлагает три режима зарядки: Стандартный (Standard), Турбо (Turbo) и Тихий (Silent). По умолчанию устройство заряжается в стандартном режиме.

Режим	Вход (AC)	Вход солнечной панели	(AC) + Вход солнечно. панели
Стандарт	1000 Вт макс.	1000 Вт макс.	1600 Вт макс.
Турбо	1440 Вт макс.	1000 Вт макс.	2000 Вт макс.
Тихий	800 Вт макс.	600 Вт макс.	1400 Вт макс.

4.1 Режим повышения мощности (Power Lifting)

Режим Power Lifting по умолчанию отключен. Он позволяет Elite 320 питать устройства с резистивной нагрузкой мощностью до 2700 Вт, такие как электрические чайники, одеяла, фены и аналогичные нагревательные приборы.

Примечание: Этот режим предназначен только для резистивных нагрузок мощностью 1800 – 2700 Вт. Хотя Elite 320 может работать с такими нагрузками, его фактическая выходная мощность по-прежнему составляет 1800 Вт.

4.2 Экономичный режим (ECO)

Режимы AC-ECO и DC-ECO включены по умолчанию. Elite 320 отключает выход переменного или постоянного тока после периода низкой или нулевой нагрузки.


Примечания:

- Режим AC-ECO недоступен при зарядке от сети переменного тока.
- Нажмите кнопку питания от сети переменного тока, чтобы одновременно включить/выключить режимы AC-ECO и DC-ECO, и используйте приложение BLUETTI для управления ими по отдельности.
- Отключите режим ECO при подключении небольших устройств мощностью менее 10 Вт или критически важных приборов, таких как осветительные приборы.

5. Просмотр информации об устройстве

Также информацию об устройстве можно просмотреть в режиме настроек.

- Перейдите на страницу частоты P01, нажмите и удерживайте кнопку (DC), чтобы просмотреть серийный номер устройства. Нажмите кнопку (DC) еще раз, чтобы просмотреть другую информацию.
- На странице истории неисправностей нажмите и удерживайте кнопку (AC) около 2 секунд, затем отпустите, чтобы очистить историю.

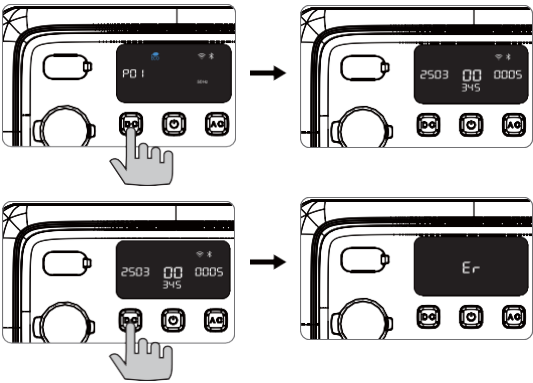


Page Code	Information
2503 00 0005 345	Серийный номер (SN)
Er	Код ошибки
Hi	История ошибок
UE	Версия

6. Функция ИБП

Подключите Elite 320 к розетке, и он будет напрямую получать питание от сети для работы подключенных устройств. При отключении электроэнергии он быстро переключается на питание от батареи в течение 10 мс. Режимы работы ИБП можно настроить в приложении.


Стандартный режим работы

Зарядные устройства Elite 320 полностью заряжаются за счет комбинации солнечной и сетевой энергии, отдавая приоритет солнечной энергии, когда она доступна. Когда сеть активна, они напрямую питают ваши устройства. Если сеть отключается, Elite 320 автоматически берет на себя питание.

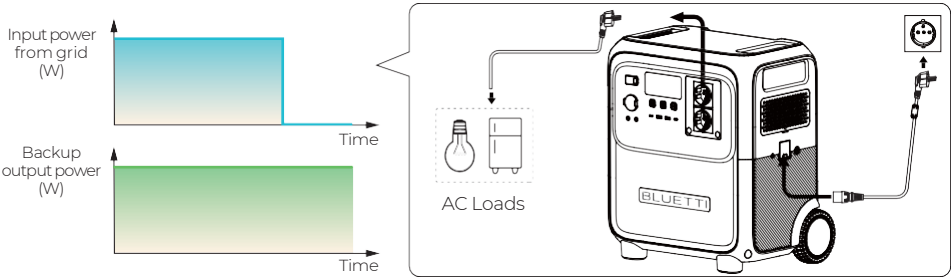


Работа по расписанию

Экономьте средства, настроив зарядку Elite 320 на непиковые часы и питание устройств на пиковые часы.

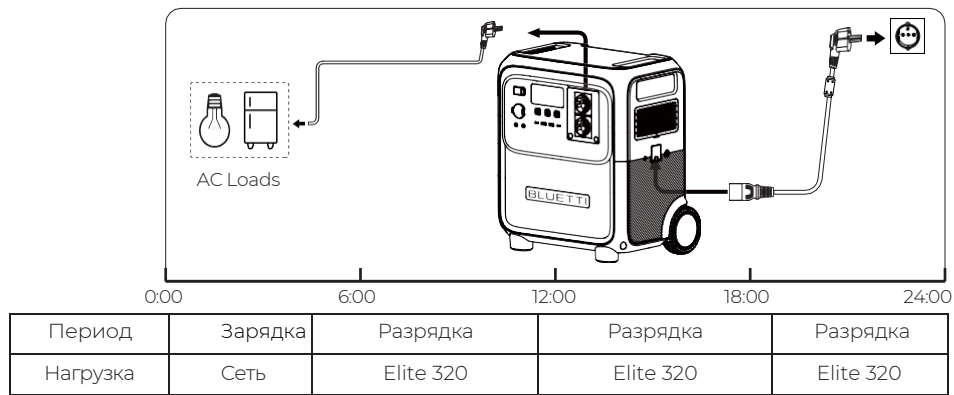


Приоритет солнечных панелей (PV Priority)

Эффективно использует солнечную энергию. Аккумулятор Elite 320 изначально заряжается от сети до заданного уровня заряда, а затем плавно переключается на подзарядку от солнечной энергии.

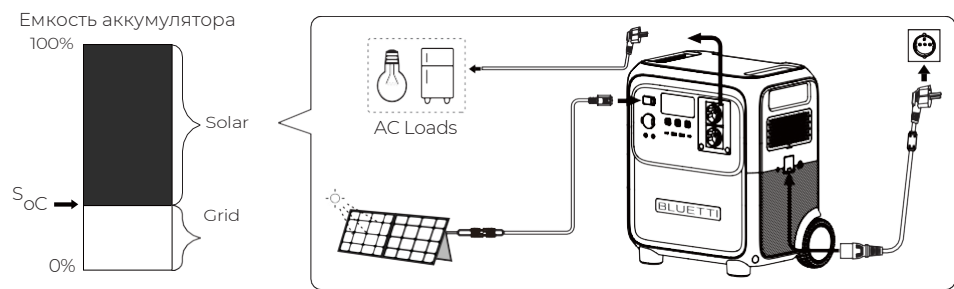

Пользовательские настройки


Настройте график зарядки/разрядки, установите предельные значения уровня заряда батареи и управляйте переключателями графика и подключения к сети

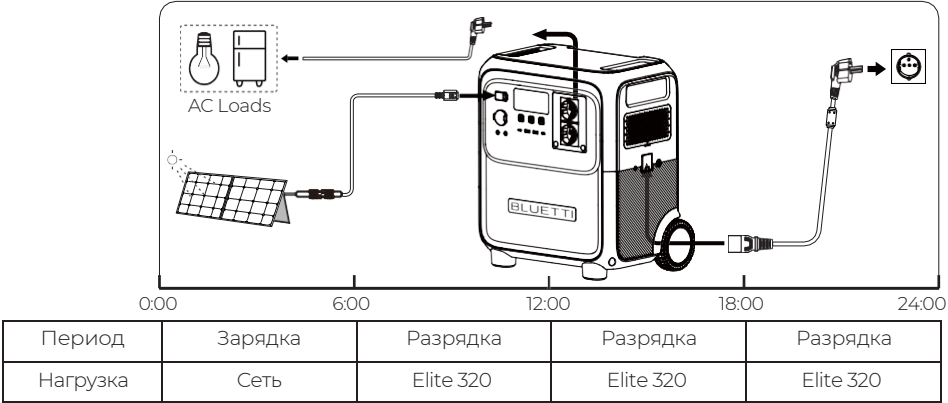

Примечание: Не подходит для серверов или рабочих станций, требующих высокопроизводительных ИБП. Компания BLUETTI не несет ответственности за проблемы, возникшие в результате нарушения этого ограничения.

7. Режим самоподстройки к сети (Grid Self-Adaption Mode)

При зарядке от нестабильного генератора или сети, а также если потребляемая мощность превышает мощность зарядки, включите этот режим в приложении. Устройство Elite 320 автоматически адаптируется к колебаниям напряжения, защищая устройство и подключенные устройства от потенциальных проблем, связанных с изменениями качества электроэнергии.

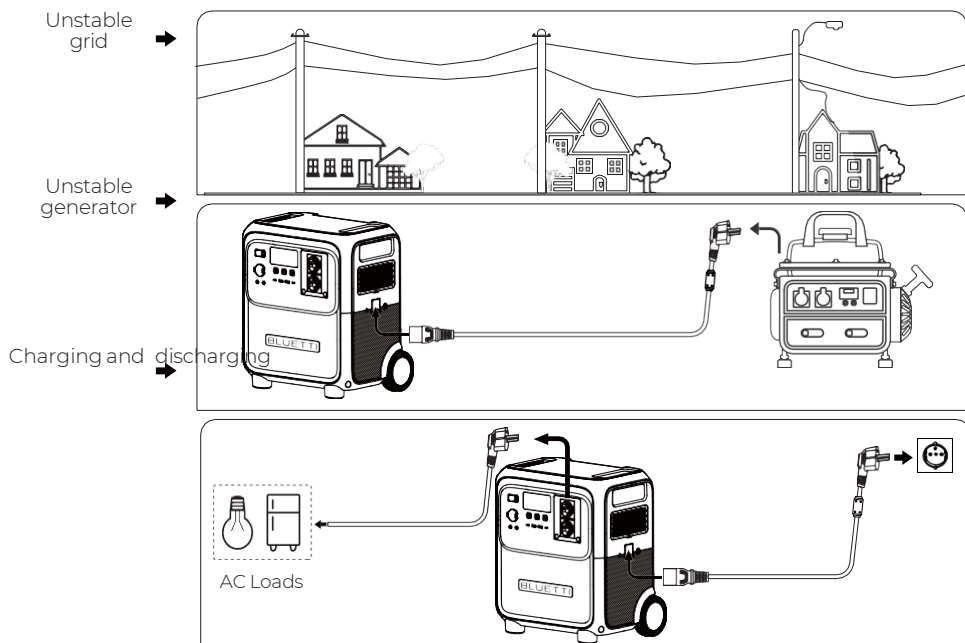

8. Технические характеристики

Модель	Elite 320
Емкость	3,200 Вт*ч (100 АЧ)
Тип батареи	LiFePO ₄
Вес	около 34 kg
Габариты (ДШВ)	15.87 × 11.18 × 18.11 in/403 × 284 × 460 мм (с колесами)
Температура зарядки	От 0°C до 40°C
Температура разрядки	От 20°C до 40°C
Рабочая температура	От 10% до 90%
Разрядка/Байпас – выходные характеристики розетки постоянного тока (AC)	EU: 1,800 Вт макс., 230 В, 50/60 Гц
Выходные розетки постоянного тока	
2 × USB-A	5 В 3 А, 15 Вт макс. каждый, 30 Вт суммарно
1 × USB-C PD 3.0/QC 3.0	100 Вт макс., 5/9/12/15 В 3 А, 20 В 5 А
1 × USB-C PD 3.1/QC 3.1	140 Вт макс., 5/9/15 В 3 А, 20/28 В 5 А
1 × авто прикуриватель	120 Вт макс., 12 В 10 А
2 × DC5521 порт	12 В 5 А, 60 Вт макс. каждый, 96 Вт суммарно (12 В 8 А)
Выходные розетки переменного тока	
AC вход зарядки	1,440 Вт макс., 230 В, 50 / 60 Гц
AC вход (Байпас)	2,300 Вт макс, 230 В, 50/60 Гц
DC вход (XT60-F)	1,000 Вт макс., 12 В to 60 В, 20 А макс
AC + DC вход	2,000 Вт макс
Беспроводные протоколы	Wi-Fi (2.4GHz)/Bluetooth (BLE5.0)
Рабочая высота	≤ 2,000 м
Защита корпуса	IP20
Режим ИБП	
Время переключения	10 мс

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

1: Как узнать, будут ли мои устройства работать с этим продуктом?

Следите, чтобы общая мощность не превышала 1800 Вт. Некоторые устройства с двигателями или компрессорами могут потреблять в 2-4 раза больше номинальной мощности при запуске, что может легко привести к перегрузке Elite 320.

2: Могу ли я использовать солнечные панели сторонних производителей для зарядки этого продукта?

Да, вы можете использовать сторонние солнечные панели с напряжением холостого хода 12 В – 60 В и разъемами MC4. Избегайте смешивания разных типов солнечных панелей.

3: Может ли он заряжаться и разряжаться одновременно?

Да, Elite 320 поддерживает сквозную зарядку (pass-through charging).

4: Почему мощность зарядки часто слишком низкая?

Встроенная система управления аккумулятором (BMS) регулирует мощность зарядки в зависимости от температуры аккумулятора и SoC, чтобы защитить аккумулятор и продлить срок его службы.

5: Как рассчитать время работы?

Время работы = Емкость аккумулятора x Глубина разряда (DoD) x η ÷ (Нагрузка + Собственное потребление Elite 320)

Примечание: DoD (Глубина разряда) составляет 95%. η (КПД инвертора) составляет более 92%. Собственное потребление Elite 320 составляет около 10 Вт.

Приложение

Обновление прошивки через приложение BLUETTI.

Для оптимальной работы ОЧЕНЬ ВАЖНО регулярно обновлять прошивку.

Подробные инструкции см. в руководстве пользователя приложения. В качестве примера рассмотрим обновление до Elite 320

1. Загрузите приложение BLUETTI


Отсканируйте QR-код или найдите «BLUETTI» в App Store или Google Play, чтобы загрузить приложение.



2. Войдите или зарегистрируйтесь


Войдите, используя учетную запись BLUETTI.

Если учетной записи нет, создайте ее, следуя инструкциям на экране.

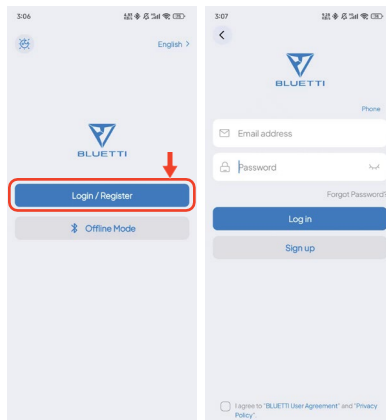


3. Привяжите устройство

- Чтобы начать процесс, нажмите «Добавить устройство» или перейдите в раздел «Мои устройства» > «Добавить устройство»..
- Выберите устройство из списка доступных устройств или выберите «Добавить вручную» и введите серийный номер (SN) устройства.
- В качестве альтернативы, нажмите «Сканировать» на главной странице или на странице «Добавить устройство», чтобы выполнить привязку с помощью QR-кода.

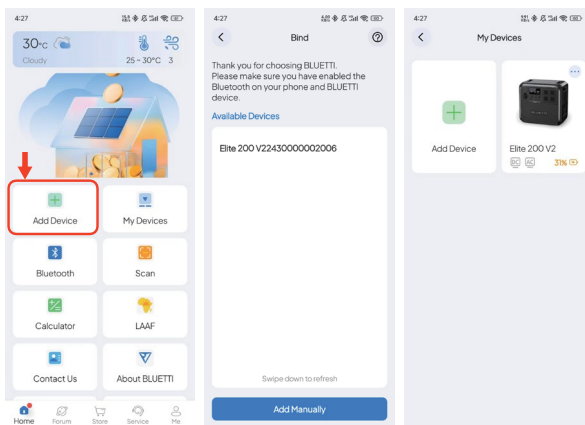

4. Connect via Bluetooth


На странице «Мои устройства» нажмите на устройство и выберите Bluetooth в качестве метода подключения.

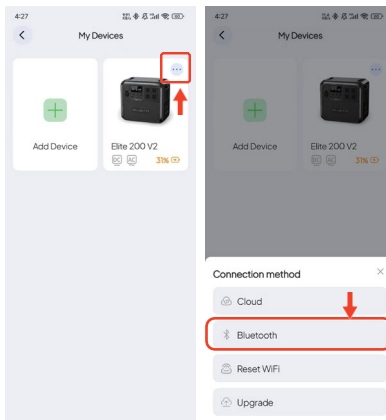

5. Проверьте наличие обновлений прошивки

Нажмите «Обновить», чтобы перейти на страницу обновления.

Приложение проверит наличие последней доступной версии прошивки для

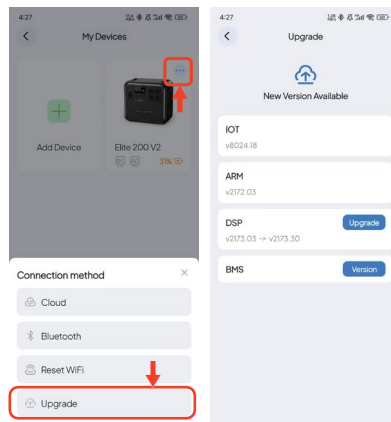

6. Загрузите и установите обновление.

Если доступно новое обновление прошивки, нажмите «обновить» и следуйте инструкциям на экране.

Примечания:


- Убедитесь, что устройство остается включенным и подключенным к смартфону с приложением во время обновления.
- Держите телефон и устройство близко друг к другу (не более 5 метров).
- Не выходите из приложения, пока обновление не завершится.

Рекомендации по заземлению

Используйте клемму заземления только в том случае, если изделие подключено к домашней электросети с помощью 2-хконтактного кабеля, или если заземление розетки неэффективно, а подключенное устройство имеет металлический корпус.



Для заземления используйте кабель с клеммами ОТ. Подсоедините один конец к заземляющей клемме с помощью заземляющего винта, а другой конец — к заземлению розетки или распределительной коробки в доме.

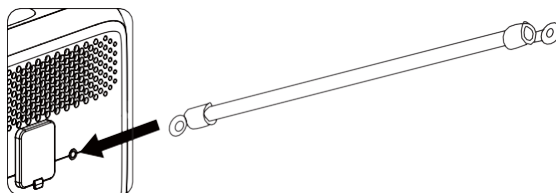



Certificate

Inspector: _____

Q C: _____

Always Share Excellence

P/N: 17.0303.0995-00A0